一体型プッシュプルハンドル　取付説明書　　LZ3LP42T

LPRXケースロック（一体型プッシュプルハンドル　LP-01用）

●本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

●一体型プッシュプルハンドル・セット内容と各部の名称

取付け前の注意（必ず行って下さい。）

- 戸枠の戸当りには、クッションゴムやモヘヤ（植毛テープ）等を貼ってください。
- 当社のLPR/LPKプッシュプルケースではなく、専用のLPRX/LPKXケースをご使用ください。作動不良の原因となります。
- ストライクの調整はぴったりに合わせるのではなく、開き側に1～2mm程ゆとりを持って取付けてください。ストライク調整をシビアにするとハンドル操作が硬くなることが有ります。

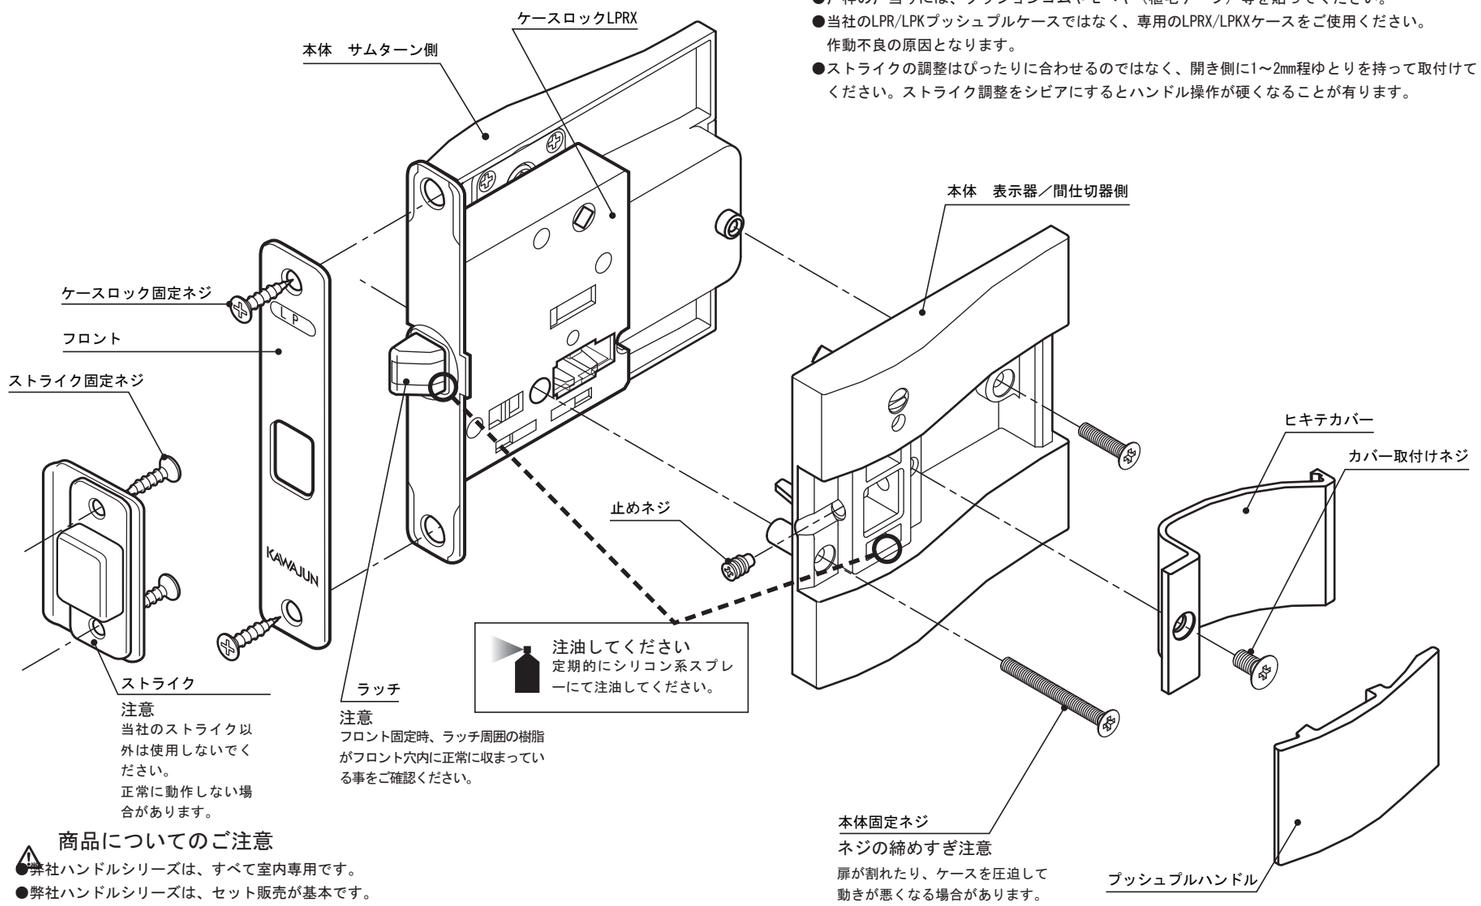

商品についてのご注意

- 弊社ハンドルシリーズは、すべて室内専用です。
- 弊社ハンドルシリーズは、セット販売が基本です。
  他社パーツとの組合せによる不具合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- ハンドル等に付いている養生シートは工事終了まで外さないでください。
- ストライクにゴミ等が入りますと扉が開かなくなることがありますので定期的に掃除を行ってください。
- 定期的に乾燥したやわらかい布で軽く拭いてください。（必要以上に強くこすらないでください。キズがつくことがあります。）また、汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を水で5～１０%程度に薄めて浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
  ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は表面を痛めますので絶対に使用しないでください。

※上記成分の含まれる除菌シート等もご使用にならないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。
  また取付け後、必ず動作確認をしてください。

施工が不完全な場合ガタツキ・はずれ等によりケガをするおそれがあります。

- 商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 用途以外のご使用はしないでください。はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。
  部品などが腐食して、破損しやすくなりケガをするおそれがあります。
- 必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガなどの原因になりますのでご注意ください。

表示・サムターン取付位置

サムターン、コイン錠は取付前に下図位置の状態に調整してください。取付後に正常に機能しなくなる恐れがあります。

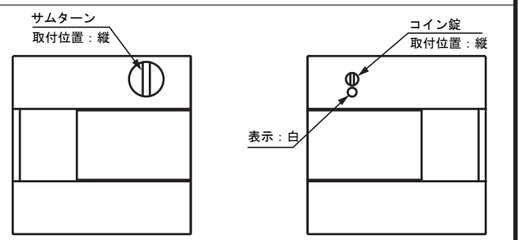

●プッシュプルハンドルの特長

プッシュプルハンドルは扉の開く方向により、ワンアクションで扉の開閉ができるハンドルです。

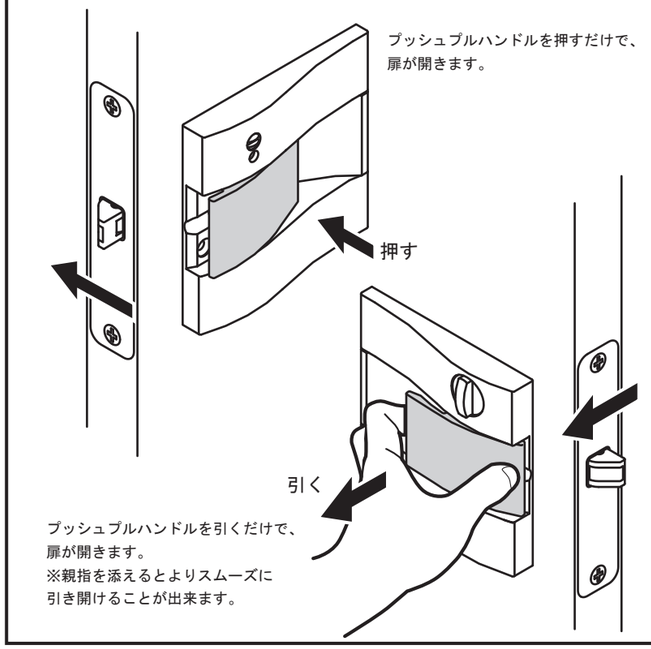

表示器側からの解錠の手順（緊急時）※室内側から鍵が掛かってしまった場合。

施錠されている場合下図のような状態になっています。
コイン錠の溝にコイン、またはマイナスドライバーを入れます。

- レバーが右にある場合：
  コイン錠を左に回すと解錠になります。
- レバーが左にある場合：
  コイン錠を右に回すと解錠になります。

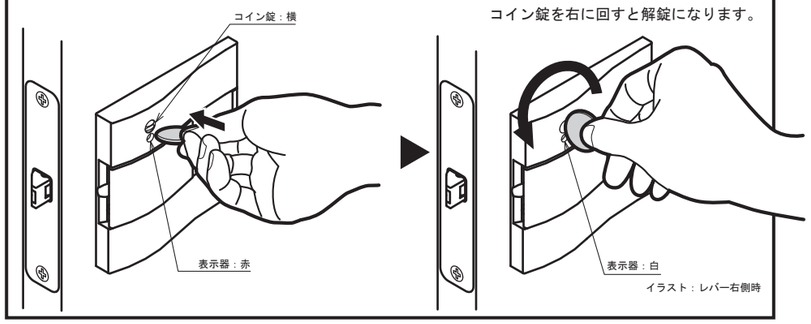

05-0304 Ⓢ3

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp
NO.006

LZ3LP42K

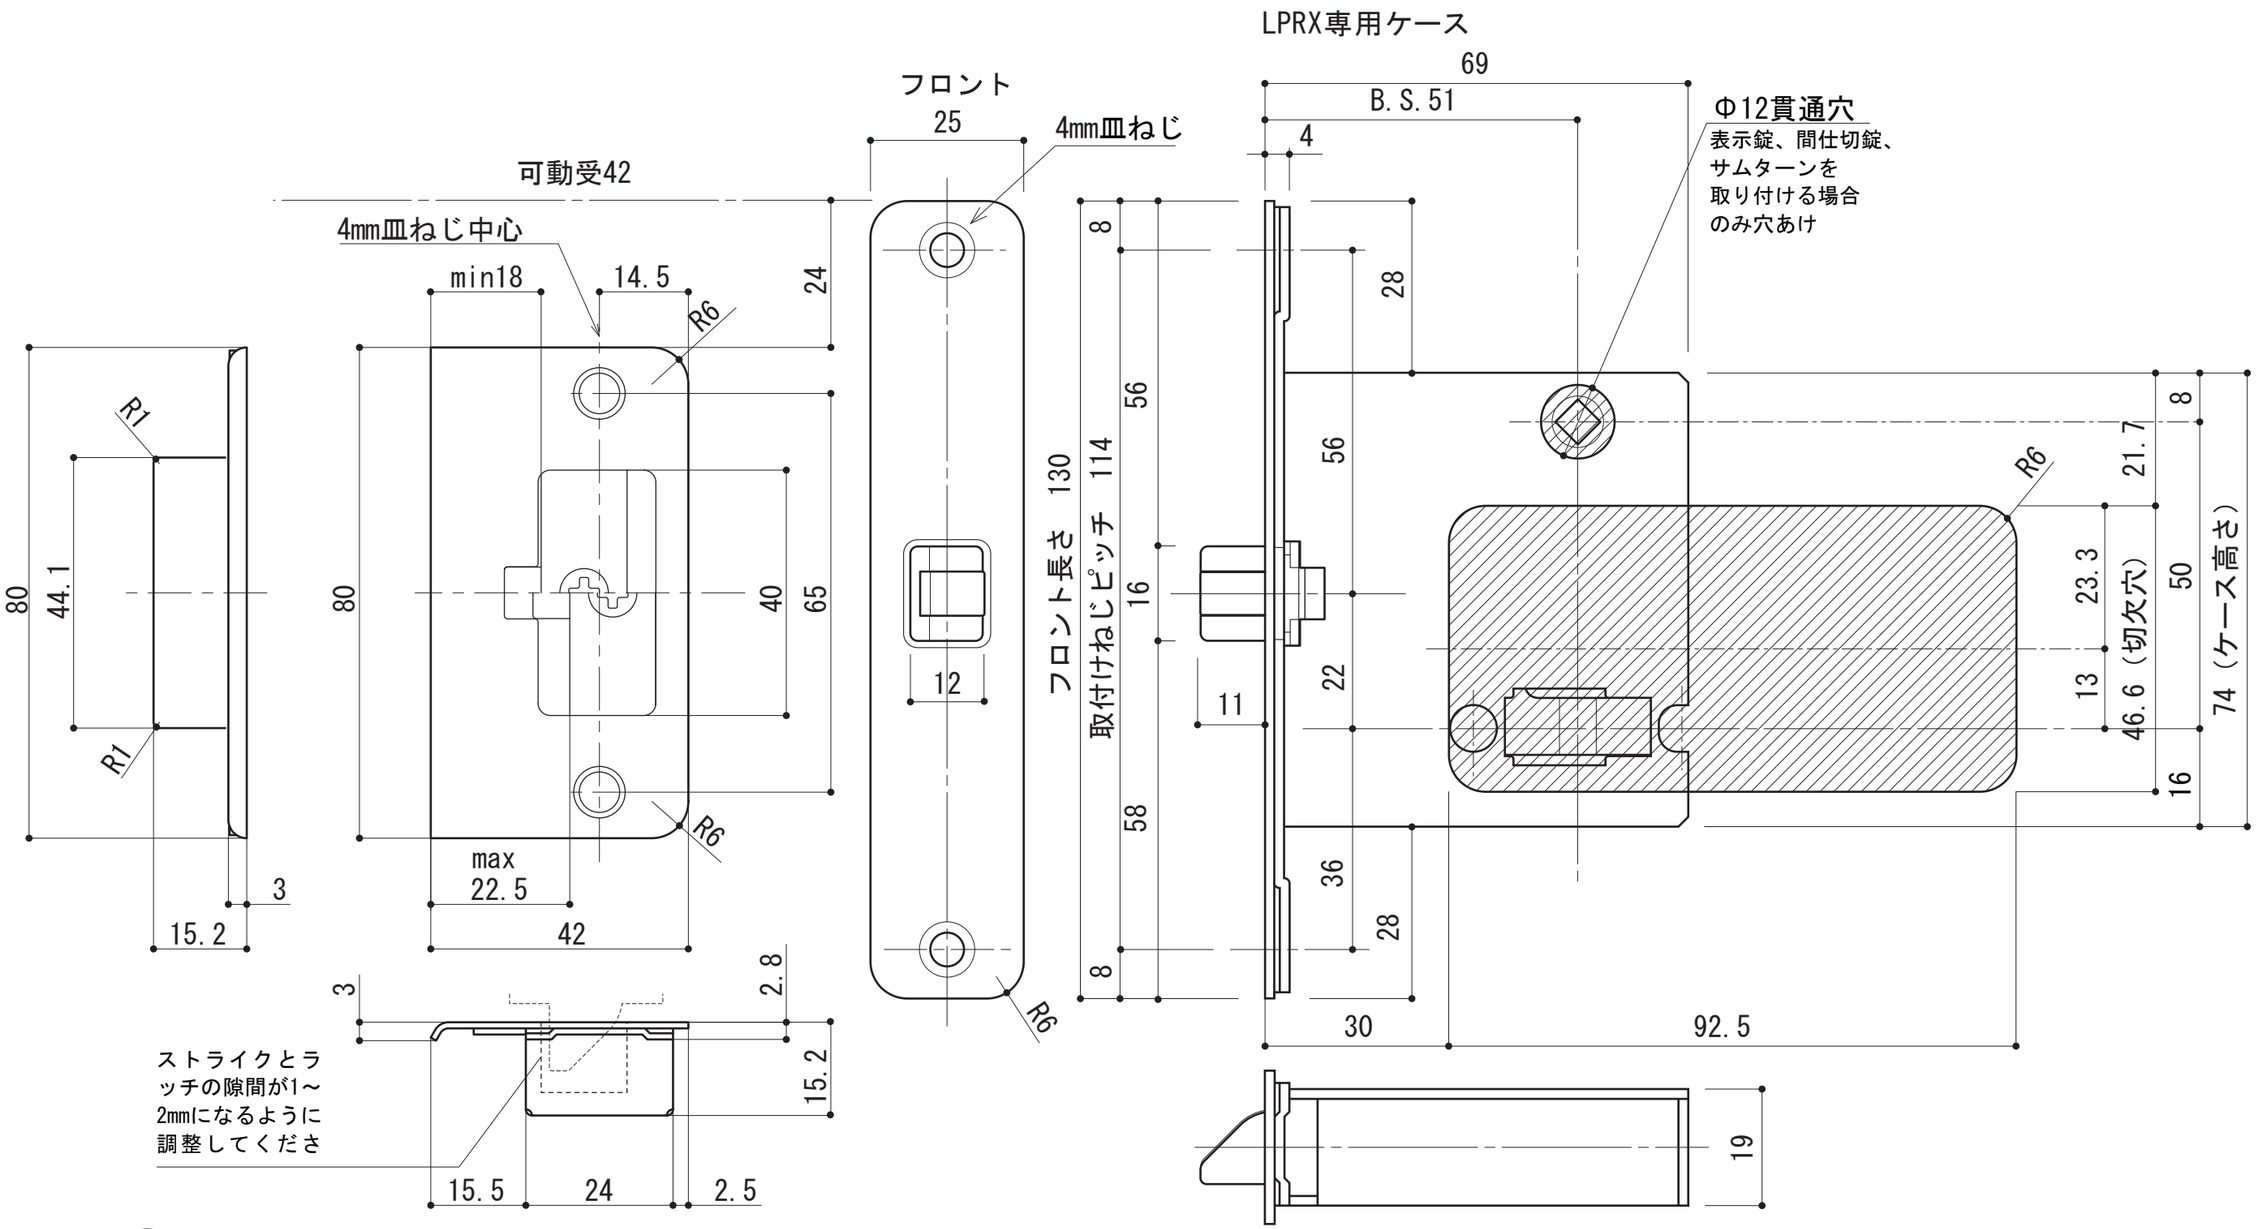

切欠穴

注）切欠穴は上記切欠寸法で必ず行ってください。上記寸法外で施工しますと作動不良の原因になります。